CALL GEAR　取扱い説明書

このたびは、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

⚠安全上の注意

- 機器の取扱いは水・油などが掛からない安定した所に置いて下さい。
- 衝撃が加わると正常な機能をしなくなり故障の原因となりますのでご注意下さい。
- お手入れの際は軟らかい乾いた布で拭いてください。
- 初めてお使いの場合、６０分以上充電してからご使用下さい。
- **１台の充電器で充電できる最大個数は１５個までとなります。**
  それ以上載せますと正常な充電ができなくなり、故障の恐れがあります。
- 本製品には保証書が付属しておりますので大切に保管をしてください。

操作手順

●受信機の充電

充電器に電源アダプターを接続します。
番号を正面にして金属部分が重なるように受信機を
充電器に置き、充電をします。初回６０分以上充電してください。
充電が開始されると受信機が青色に点灯します。（LED が
OFF の設定の場合は充電時も点灯しません。）
※１台の充電器で最大１５個までの受信機を充電できます。

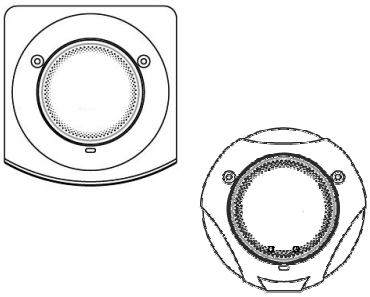

●操作機の設置と操作

操作機に電源アダプターを接続します。⏻ マークを長押しすると電源が入ります。
（操作機のアンテナは垂直に立ててください。）

操作方法

タッチパネル式なので軽くテンキーに触れるだけで液晶画面
に番号が表示されます。
受信機を呼び出す場合は呼び出し番号をテンキーで選び
（10 番を呼び出す場合は１と０）
CALL ボタンを押すと受信機に呼び出しを行います。
受信機を止めるには充電器に載せることで停止します。

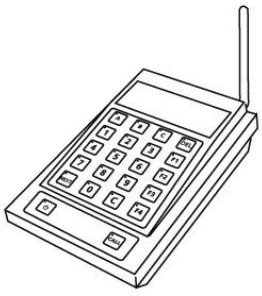

NEXT キー

連番で受信機をお呼びする場合、テンキーの NEXT を押すとこで番号順に呼び出しを行う事ができます。

●液晶画面の表示について

操作機の表示画面には過去に４つ前までの呼び出した番号が表示されます。
この機能により、画面を見る事で呼び出しを行った番号が確認できます。

例えば・・・受信機１～４番の受信機を呼び出した場合

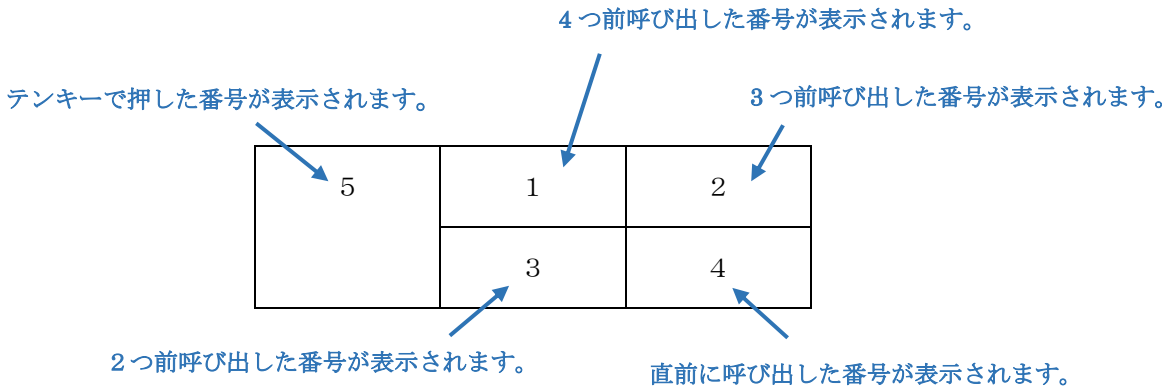

誤って間違った番号を押した場合

テンキーの C ボタンを押すことで誤って表示された番号を消す事ができます。

●受信機の各種設定について

本製品は操作機にコードを入力することにより、受信機の設定を変更することができます。
設定の手順　※各種設定をする場合、予め受信機を充電器に載せ、充電状態にしておいてください。

■ 振動の ON・OFF を設定する場合

ON にする・・・操作機のテンキー＊911 を押し CALL をします。
受信機の表示画面が U01 と表示されれば設定完了です。

OFF にする・・・操作機のテンキー＊910 を押し CALL をします。
受信機の表示画面が U00 と表示されれば設定完了です。

■ 音の ON・OFF を設定する場合

ON にする・・・2 種類の中から選択ができます。

音１…操作機のテンキー＊921 を押し CALL をします。
受信機の表示画面が S01 と表示されれば設定完了です。

音２…操作機のテンキー＊922 を押し CALL をします。
受信機の表示画面が S02 と表示されれば設定完了です。

OFF にする・・・操作機のテンキー＊920 を押し CALL します。
受信機の表示画面が S00 と表示されれば設定完了です。

■ LED の ON・OFF を設定する場合

ON にする・・・操作機のテンキー＊931 を押し CALL をします。
受信機の表示画面が L01 と表示されれば設定完了です。

OFF にする・・・操作機のテンキー＊930 を押し CALL します。
受信機の表示画面が L00 と表示されれば設定完了です。

■呼び出しパターンの設定する場合

音と振動が 20 秒ごとに繰り返します・・・操作機のテンキー＊940 を押し CALL します。
受信機の表示画面が r 00 と表示されれば設定完了です。

音と振動が最初の 5 秒間継続します・・・操作機のテンキー＊941 を押し CALL します。
受信機の表示画面が r 01 と表示されれば設定完了です。

※共に LED は継続的に光ってお知らせをします。

このような症状の時は・・・

充電器に置いても LED が点灯しない。	① 充電器のコンセントは接続されていますか。 ② 全ての受信機が金属部に接地していますでしょうか。
呼び出しても作動しない事がある。	① 本機は混信を防ぐＣＳ機能があります。ＣＳが働くと、電波を発射しない事がありますので、その場合は再度呼び出しを行ってください。 ② 電波の届く距離から離脱していませんか。 ③ 充電は十分出来ていますか？ ④ 落下などで受信機が破損していませんか。 ⑤ 操作機が破損していたり、水気がかかったりしていませんか。
操作をしていない時に作動する事がある。	① 一時的な混信が考えられます。頻繁に混信する時は販売店にご相談下さい
バッテリー持続時間が短くなった。	バッテリーには寿命があります。著しく短くなった場合や充電ができない場合はバッテリー交換が必要になります。

操作・取扱のお問い合わせや、故障か判断に迷われたときは

お問い合わせ先：0120-785-783（平日 9～18 時）

ユーザーコード

タイプ　：　コールギア　　シリアル NO：

I　D：　　呼出し方式　：　　受信機数：

◆　品質保証書　◆

本品は下記記載の内容に基づき、お買い上げの日から１年間通常の使用状態で発生した故障を無償で修理する事をお約束する物です。無償修理をご依頼になる時は、お買い上げ販売店に商品と本書をご持参ご提示頂きお申し付け下さい。

品　名	コールギア
保証期間	お買い上げの日から１年間
お買い上げ日	2015 年　　10 月　2 日
お客様　お名前	
ご住所	
お電話	
販売店名	

無償修理規定

１、取扱説明書に従った、正常な状態で保障期間内に故障した場合に
　　無償修理をお約束します。
２、保障修理に送料は含まれません。お客様ご負担にて弊社までお送りください。
３、保証期間でも下記の場合は有償修理となります。
　　イ・本書と購入日の記載されたもののご提示が無い場合。
　　ロ・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、または字句
　　が書き換えられた場合。
　　ハ・バッテリーの消耗、製品の亀裂・損傷。
　　ニ・火災･地震･落雷･水害･その他の天変地変、異常電圧、周辺電波障害による
　　誤作動、無反応の場合。
　　ホ・害虫・油・水が原因による電気回路の故障・誤発信作動。
　　ヘ・落下など、外部からの衝撃による故障・損傷。

★　本書は再発行をいたしておりません。
★　本書には修理時に必要なＩＤデータが含まれていますので、大切に保管して下さい。

株式会社　キャプテンジャパン
愛知県豊橋市岩崎町山神１０５－１
電話　０１２０－７８５-７８３